

Montage- en inrijvoorschrift voor nokkenassen B16, B20, B20, B30

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nokkenas voor B16, B18, B20 of B30. Tinustuning heeft de uiterste zorg besteed aan uw product. Het is vanaf dit moment uw verantwoordelijkheid om dit product met zorg te behandelen, zodat u er vele jaren en kilometers plezier van kunt hebben. Het inlopen van uw nokkenas is daarbij cruciaal en zorgt voor het correct op elkaar inlopen van de nokvolgers en nokken.

Stap 1:

Monteer de nokkenas waarbij de nokken rijkelijk zijn ingesmeerd met de meegeleverde inlooppasta. De lagervlakken hoeven niet ingesmeerd te worden. Monteer nieuwe nokvolgers waarbij de onderkant van de nokvolger (het loopvlak) eveneens rijkelijk voorzien wordt met inlooppasta. De zijkanten en de boringen voorzien van olie. Giet een beetje olie bovenop de nokvolgers nadat deze in het blok geplaatst zijn zodat ook de 'kommetjes' waarin de stoterstangen staan goed gesmeerd zijn. Monteer vervolgens de overige motoronderdelen conform voorschriften. Uitzondering vormt de nokkenasmoer: monteer deze met **85 Nm** en loctite.

Zorg voor voldoende olie in de motor. Gebruik normale olie* van goede kwaliteit (geen inlooppolie). Zorg ervoor dat de olie voldoende 'vers' is: niet ouder is dan ruwweg 2000 km of 1 jaar.

Stap 2:

Start de motor, en ga direct naar het toerengebied tussen de 2000 en 3000 toeren. Dit is cruciaal! De noodzaak ligt in het feit dat de nokvolgers goed moeten draaien om op juiste wijze te kunnen inlopen op de nokken, en tevens zodat voldoende spatsmering van de krukas en teruglopende olie van de tuimelaars de nokkenas bereikt. Te lage of te hoge toerentallen kunnen funest zijn voor het inlopen van de nokvolgers en nokkenas. Houdt de motor vervolgens circa 15 minuten in dit toerengebied, onderwijl goed te variëren. Direct gaan rijden kan ook, zolang het juiste toerentalgebied aangehouden wordt.

Stap 3:


Na de eerste cruciale inlooperperiode van circa 15 minuten dient u de klepopening te controleren. Vervolgens kunt u gaan rijden. Zorg dat u de motor de eerste 100 km nog niet te lang stationair laat lopen. Een tiental seconden kan geen kwaad, maar langer dient te worden vermeden.

Tijdens het inrijden (eerste 200 km) dient u de volgende aspecten in ogenschouw te nemen:

- De motor niet langer dan ca. een halve minuut stationair laten draaien.
- Niet meer dan ca. 4000 toeren maken.

Stap 4:

Na pakweg 100 km: Laat de motor volledig afkoelen zodat u de kopbouten kunt natrekken:
- B18/20/30 met normale kopbouten: één voor één even loshalen en aantrekken tot 95 Nm. Indien met ARP draadeinden: niet eerst loshalen maar direct natrekken op 95 Nm. Hanteer de onderstaande volgorde en controleer meteen even de klepopening:

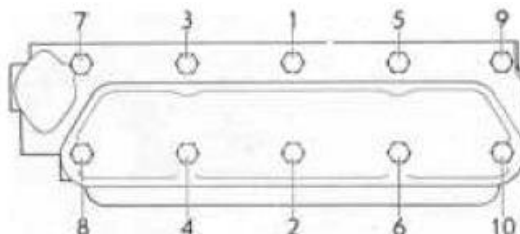

NOTABENE: Heeft uw motor een speciale meer-laags stalen koppakking (herkenbaar aan de kleine 'klinknageltjes' waarmee de pakkingslagen op elkaar geklonken zijn en buiten de motor uitsteken) dan hoeft u de kopbouten niet na te trekken. Het is wel verstandig om even de klepopening te controleren.

U kunt eventueel meteen even de motorolie*+filter verversen. Op die manier verwijdert u niet alleen microscopisch fijn metaalslijpsel van de nokkenas/nokvolgers maar vooral eventueel vuil dat onbedoeld in de motor terecht is gekomen bij de nokkenaswisseling. Als u nog wat inlooppasta over heeft kunt u dat na de eerste oliewisseling nog even door de nieuwe olie doen ter bescherming van de nieuwe nokkenas en nokvolgers.

* Zorg altijd voor olie met voldoende Zink/Fosfor toevoeging (Zink dialkyl dithiophosfaat / ZDDP). Zie ook <http://www.tinustuning.nl/img/Tinustuning%20ZDDP.pdf>